

MONTERING AV SKORSTENSPLÅTAR



1.Lägg plåtstycket på framsidan av skorstenen, mät ut och markera hur bred plåten ska vara.



2.Lägg till 20 mm på varje sida.



3.Klipp bort resterande plåt.



4. Vik upp de 20 mm på varje sida.



5. Nu är framsidan klar för montering. Fäst plåten på skorsten med skruv, spikplugg eller liknade.




6. När framplåten är fäst, lägger du sidoplåtarna som på bilden och ritar av efter framplåten, sedan lägger du till 20 mm.



7.Mät sidoplåten bak på skorstenen och lägg till 20 mm precis som på framsidan.



8.Gör likadant på baksidan av skorsten som fram, dvs lägg plåtstycket på baksidan av skorstenen, mät ut och markera hur bred plåten ska vara, lägg till 20 mm.

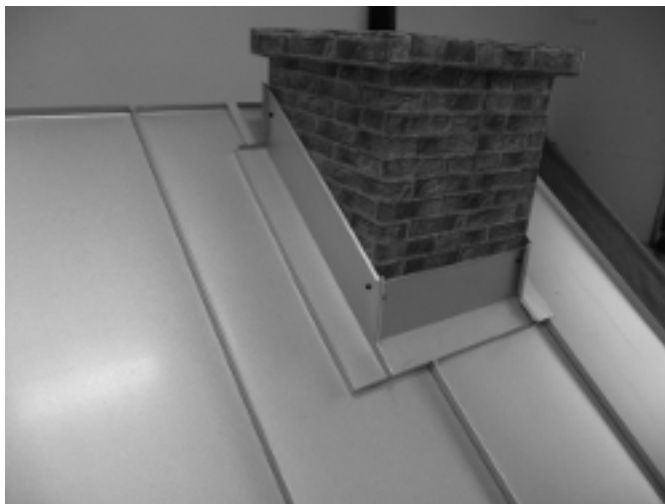

9.Falsa ihop alla 4 plåtar.



10.Kläm ihop samtliga falsar ordentligt.



11.Montera nockplåten.



12.Slutligen foga ovansidansidan runt samtliga plåtar så att det blir riktigt tätt.