



MONTERING VENTILERAT NOCKPLÅT

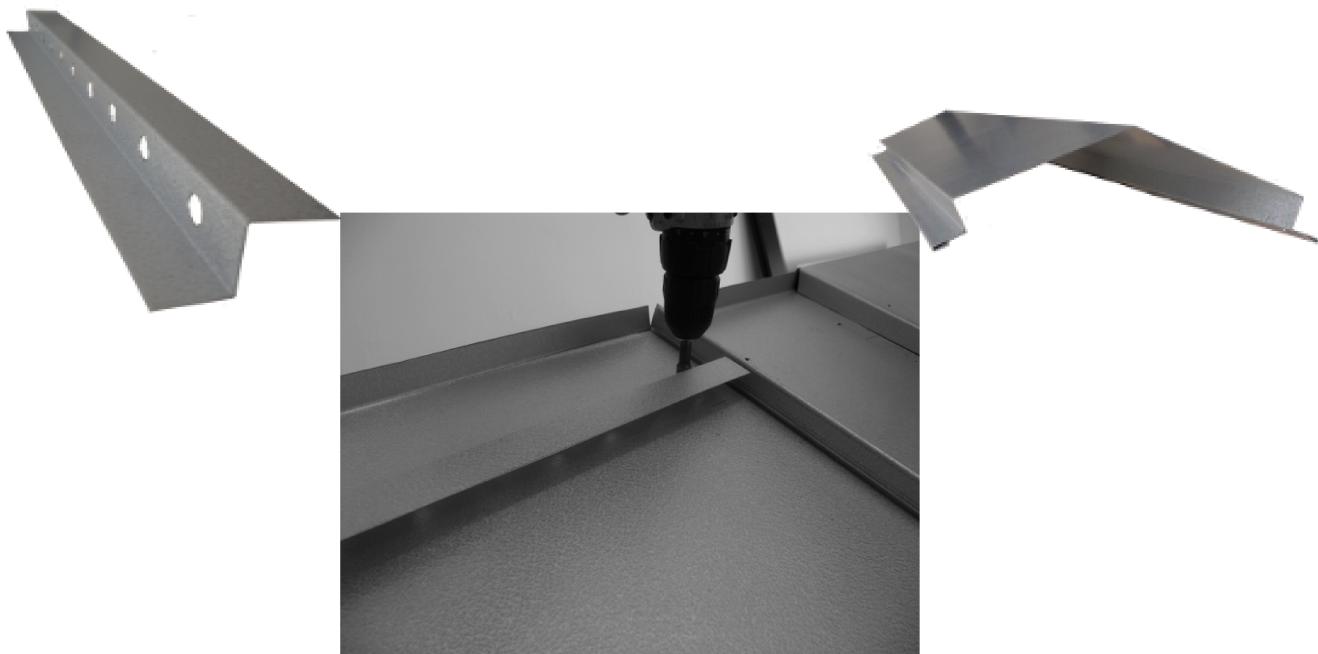

Skruva fast nockstödet med montage/farmarskruvar

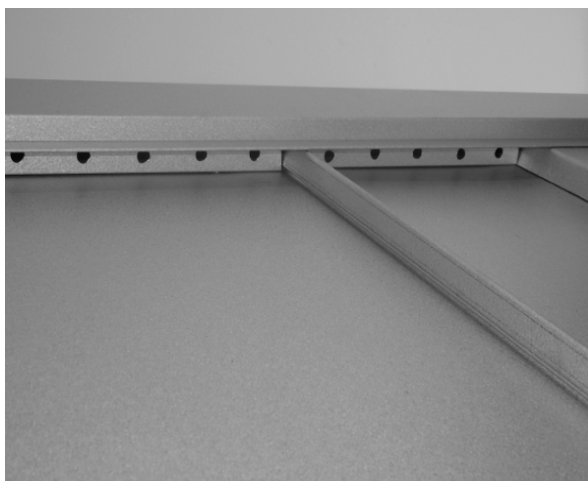

Lägg nockplåten på plats



Skruva fast med montageskruv i nockstödet